

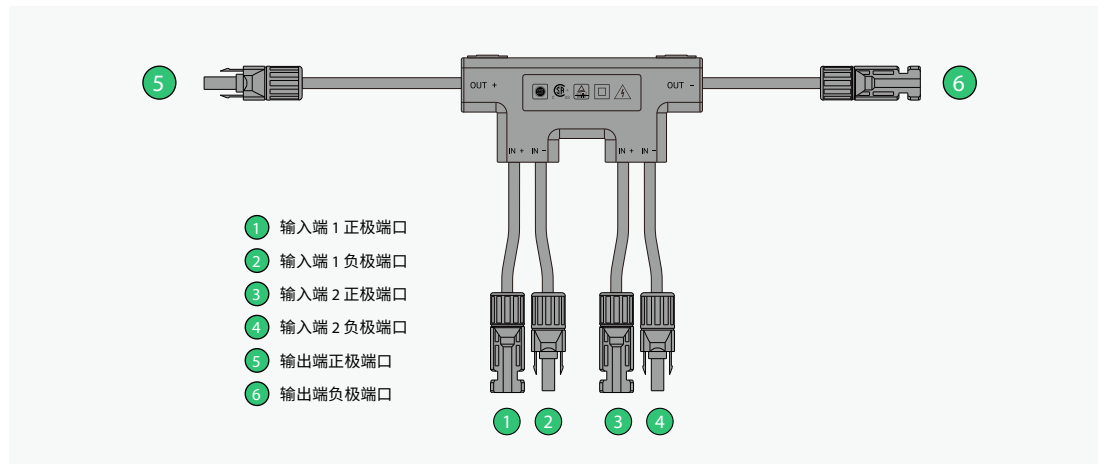


1. 产品外观

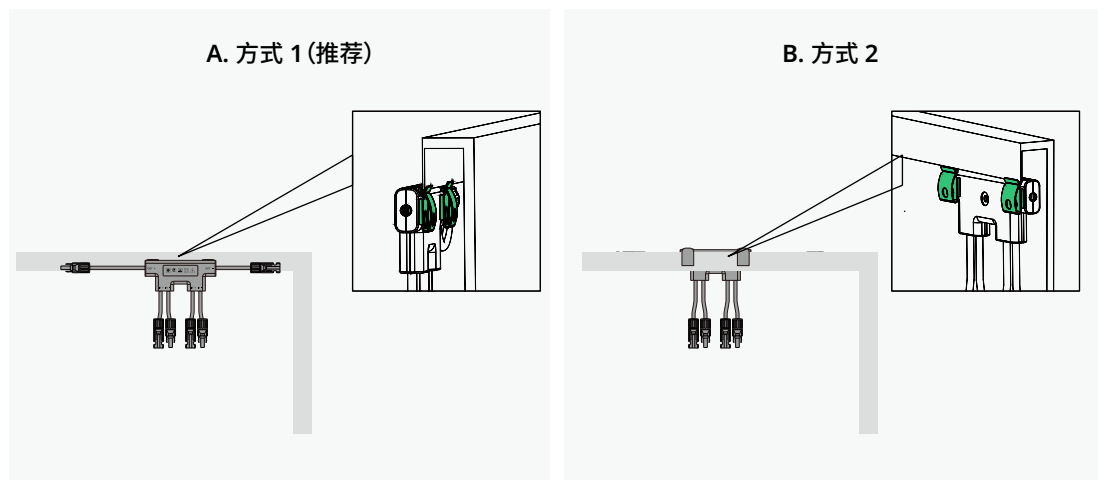



2. 安装方式

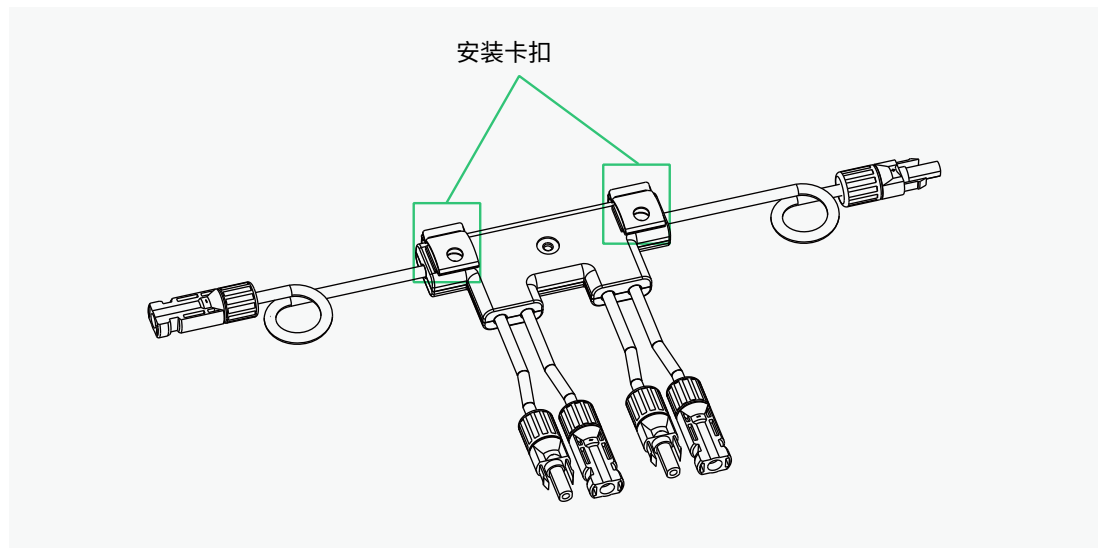


注:

· HRSD-2C 外壳与屋顶之间应至少留有 1.5 厘米空隙, 以确保通风顺畅与散热充分。

3. 接线步骤

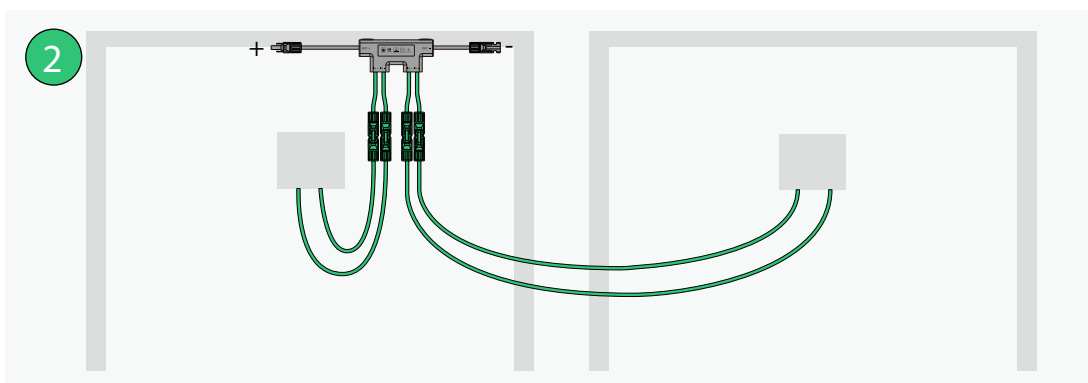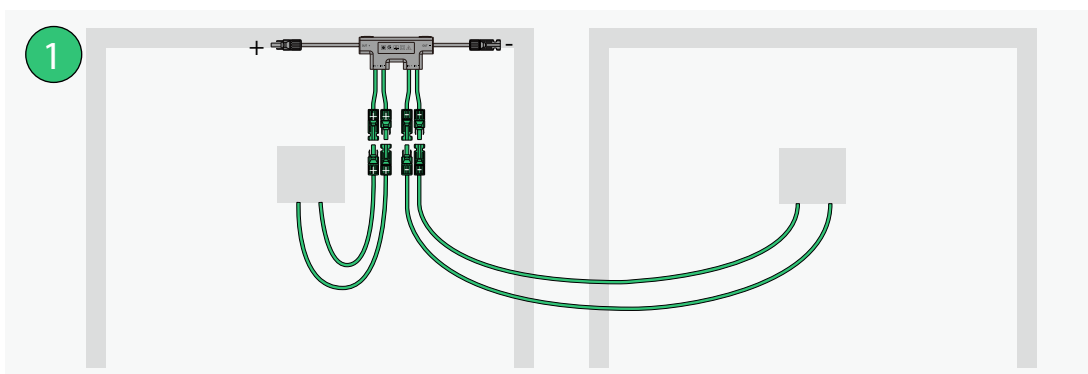

- 将 HRSD-2C 的输入端口与光伏组件连接。

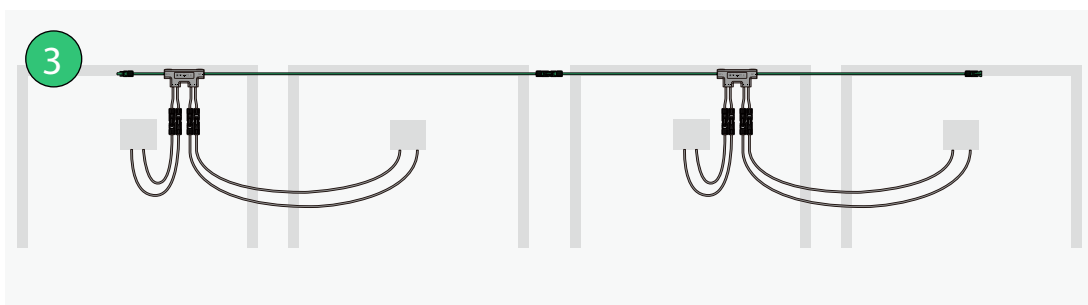

- 将两台相邻 HRSD-2C 的输出端口串联。

注：

- 安装 HRSD-2C 时, 请先将 HRSD-2C 的输入端口与光伏组件连接, 再将相邻两台 HRSD-2C 的输出端口串联。
- 如要断开 HRSD-2C, 请先将 HRSD-2C 的输出端口从 HRSD 组串上断开, 再断开与光伏组件连接的输入线缆。
- 如 HRSD-2C 要与单个光伏组件连接, 请先将光伏组件连接到输入端口 1, 再将输入端口 2 的线缆连接在一起。
- 请勿将不同制造商品牌的直流端子配套使用, 否则会影响产品质保。
- 安装 HRSD-2C 过程中, 必须确保发射机电源处于断开状态。
- 如发射机停止发送“允许运行”信号, HRSD-2C 的输出电压将降至 0.9V ~ 1.1V。