

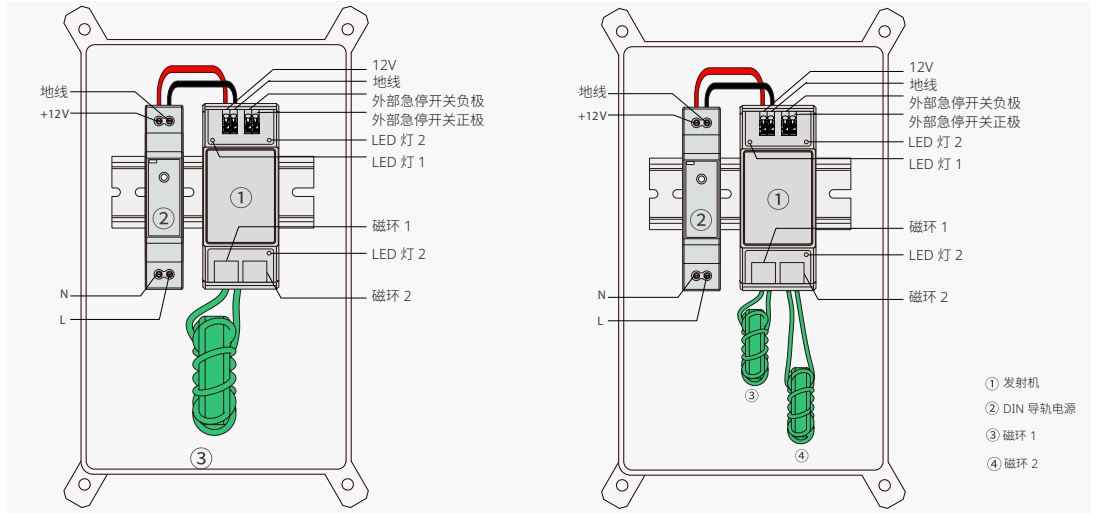



1. 产品外观

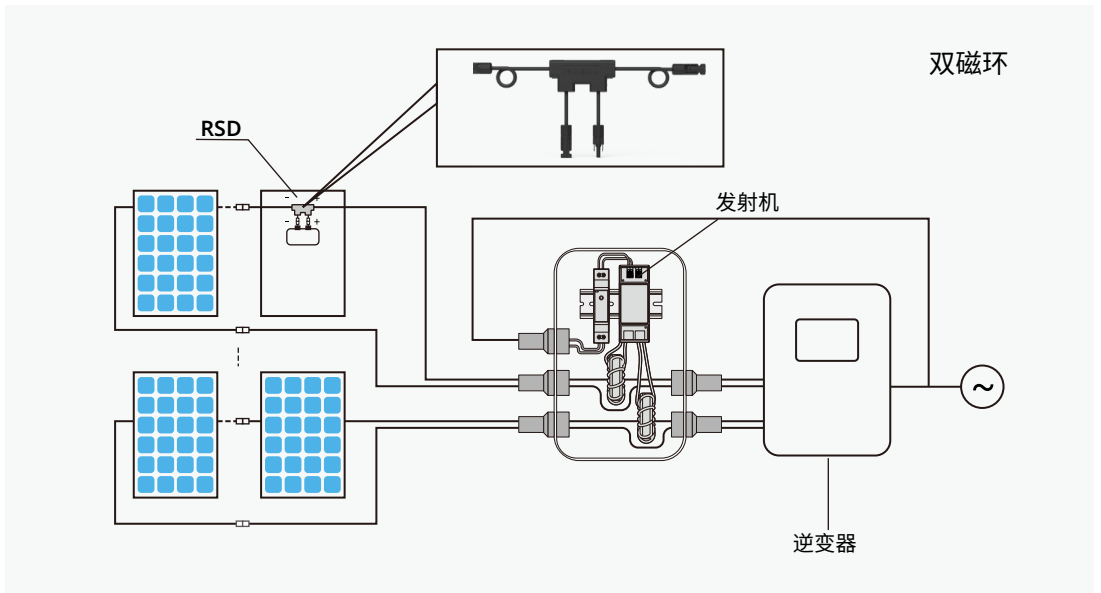


2. 系统概览

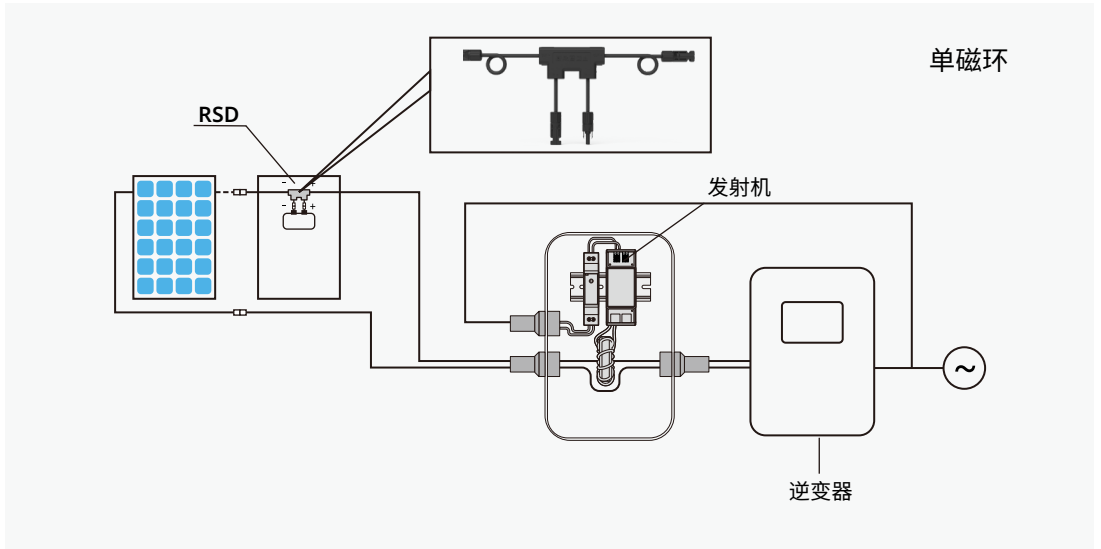

3. 安装步骤

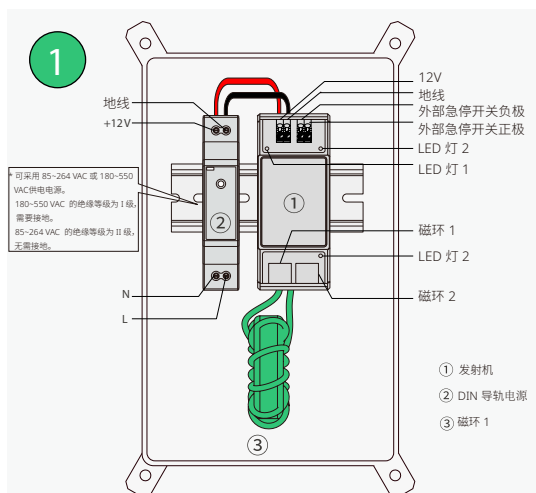


- 将发射机 HT10-Kit 和供电电源安装在 DIN 导轨上。
- 将供电电源的直流线缆连接到发射机 HT10-Kit 上。
- 将磁环连接到发射机 HT10-Kit 上。如果仅需连接一个磁环, 请优先连接磁环 1。

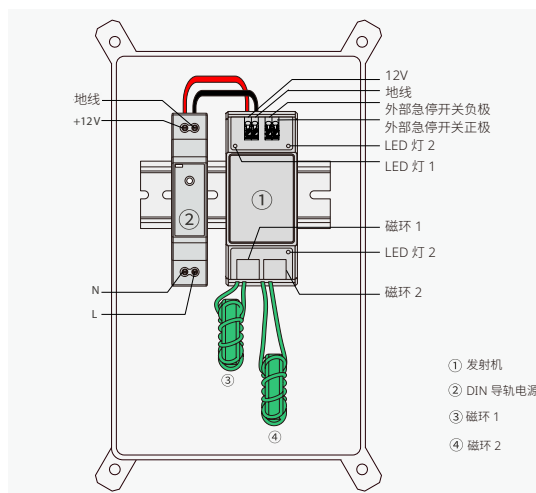


注:

- 可采用 85~264 VAC 或 180~550 VAC 供电电源。
- 180~550 VAC 供电电源的绝缘等级为 I 级, 需要接地。
- 85~264 VAC 供电电源的绝缘等级为 II 级, 无需接地。

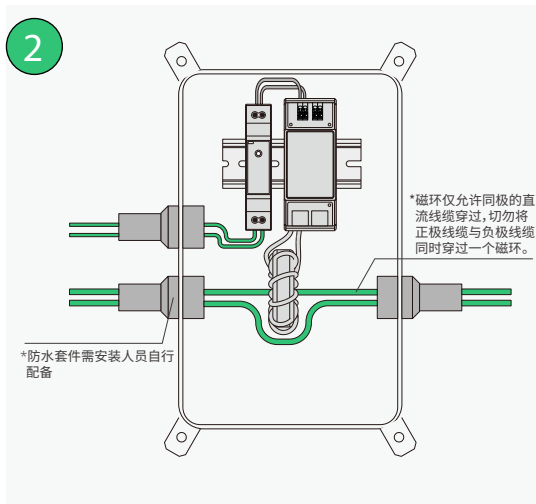

- 将同为正极或同为负极的直流线缆穿过磁环。
- 将发射机 HT10-Kit 的供电端口连接到供电电源的输出端口。

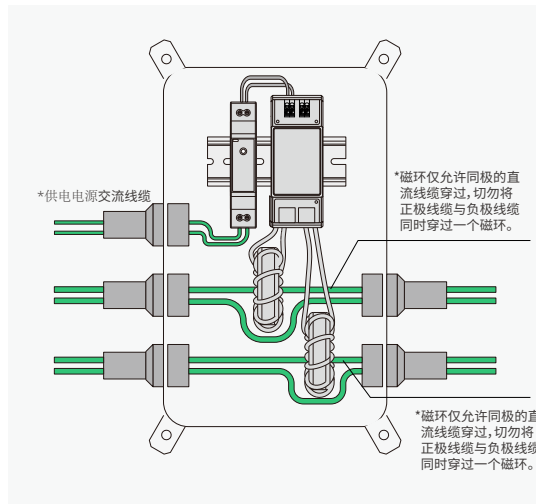

注:

- 请先安装 HRSD, 再将发射机 HT10-Kit 通电。
- 为满足快速关断要求, 发射机 HT10-Kit 的供电电源与逆变器所处交流电路必须相同。
- 光伏系统运行时, 电源 LED 灯 1 亮起, 信号 LED 灯 2 闪烁。
- 请将快速关断安全标签粘贴在发射机或外部急停开关 (交流断路器) 的 1 米范围内。

注:

- 单磁环最大输入组串*: 5 (75 A 磁环) 或 15 (150 A 磁环)
- 单磁环最大电流: 75 A 或 150 A
- 逆变器正负输入端口之间的最大线缆长度: 300 m
- * 当直流线缆直径为 $\Phi 6$ mm (不含直流端子) 时, 可测量得出该数据