

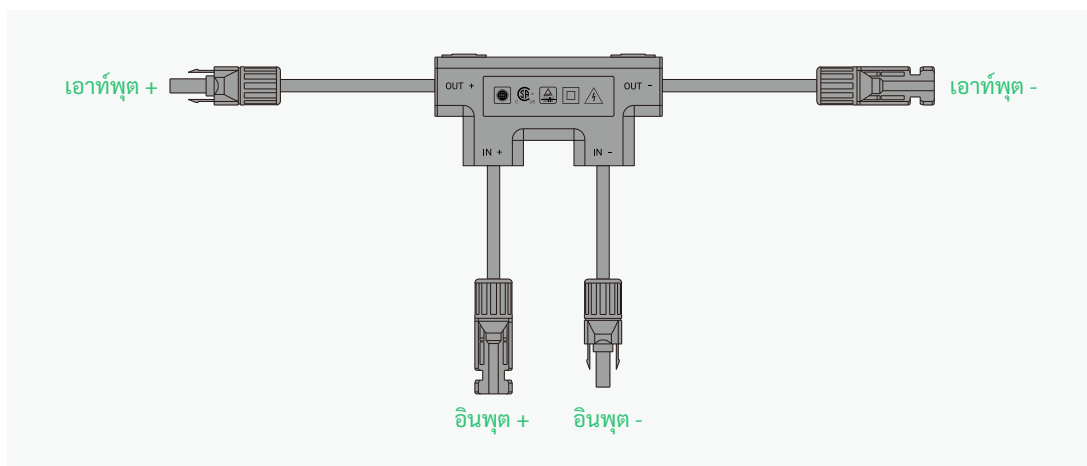
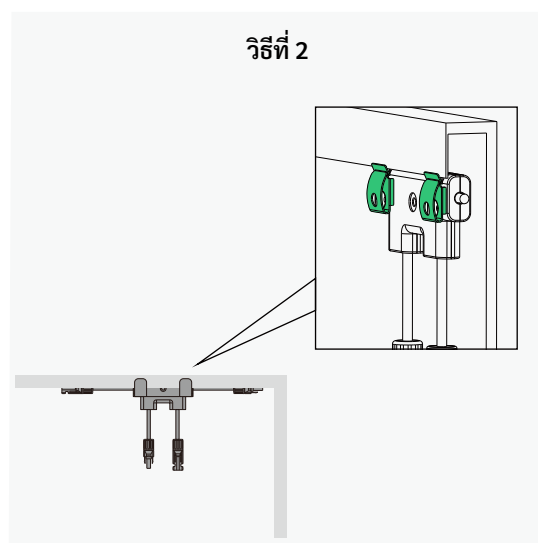


1. รูปร่าง

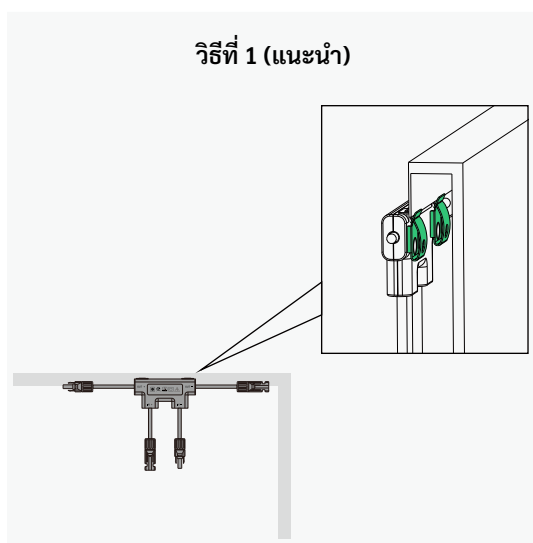



2. การติดตั้ง

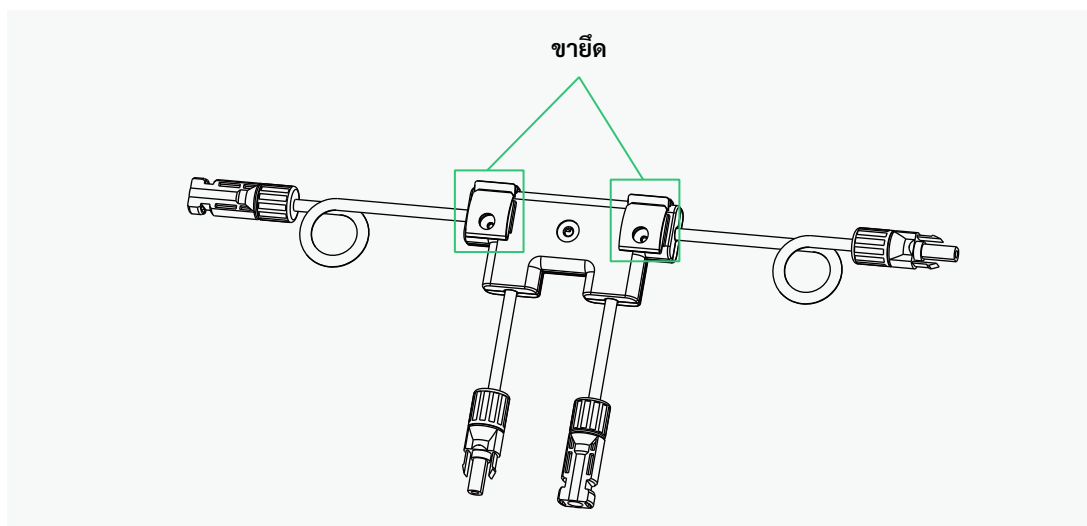


หมายเหตุ:

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 ซม. ระหว่างหลังคา กับตัวโครงของ HRSD-1C เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศและการกระจายความร้อน

3. การเดินสาย

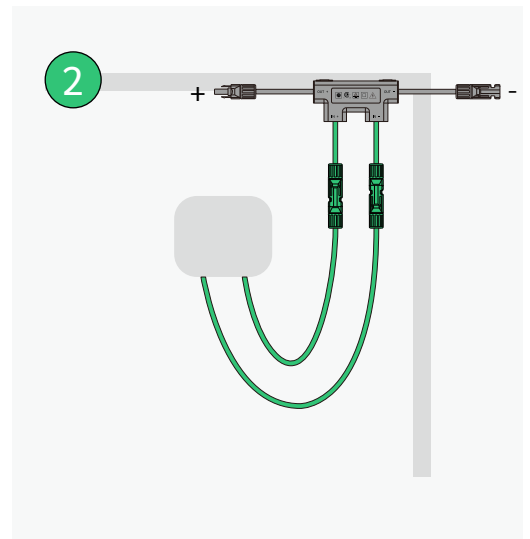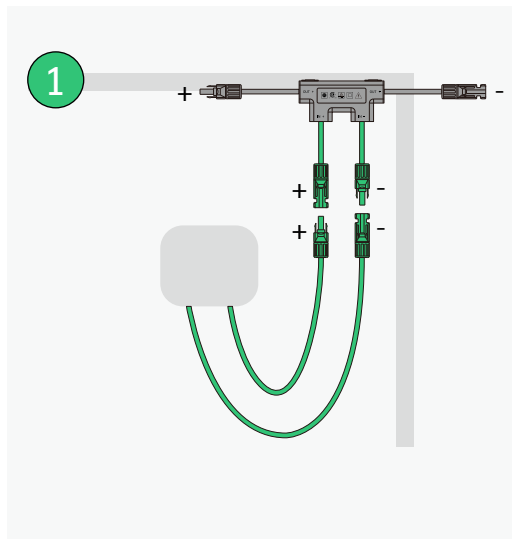

- เชื่อมต่อโมดูลเข้ากับอินพุตของ HRSD

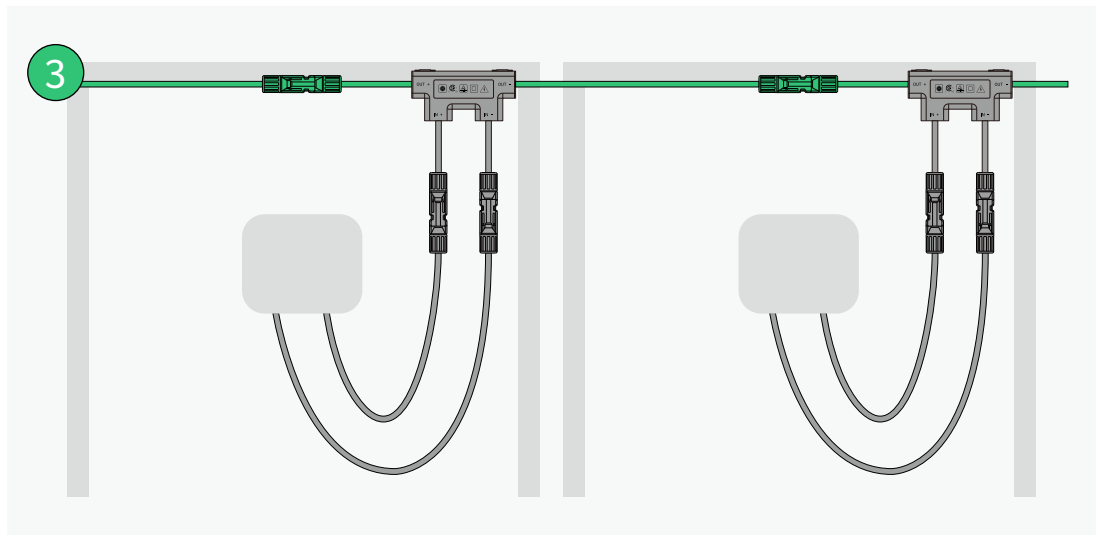

- การเชื่อมต่อเอาต์พุตของ HRSD แบบอนุกรม

หมายเหตุ:

- เมื่อติดตั้ง HRSD-1C ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตเข้ากับโมดูล PV ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลเอาต์พุตของ HRSD-1C แบบอนุกรม
- หากต้องการถอด HRSD-1C ออก ให้ถอดสายเคเบิลเอาต์พุตของ HRSD-1C ออกจากสตริงก่อนที่จะถอดสายเคเบิลอินพุตออกจากโมดูล PV
- ขั้วต่อจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันจะไม่สามารถเข้าคู่กันได้
- ต้องปิดเครื่องส่งสัญญาณระหว่างการติดตั้ง HRSD-1C
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ HRSD-1C จะอยู่ระหว่าง 0.9V ถึง 1.1V เมื่อไม่มีสัญญาณ "สิทธิ์การใช้งาน" ของเครื่องส่งสัญญาณ