

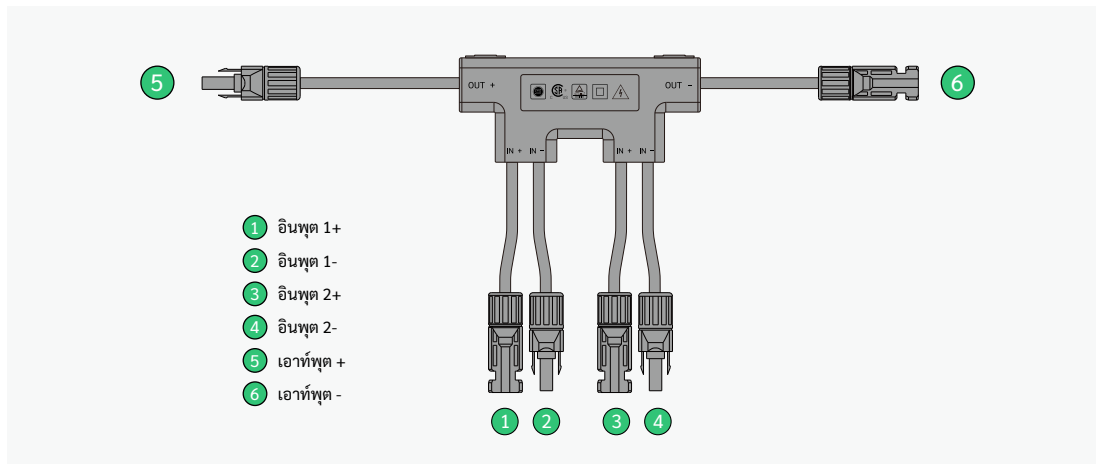


1. รูปร่าง

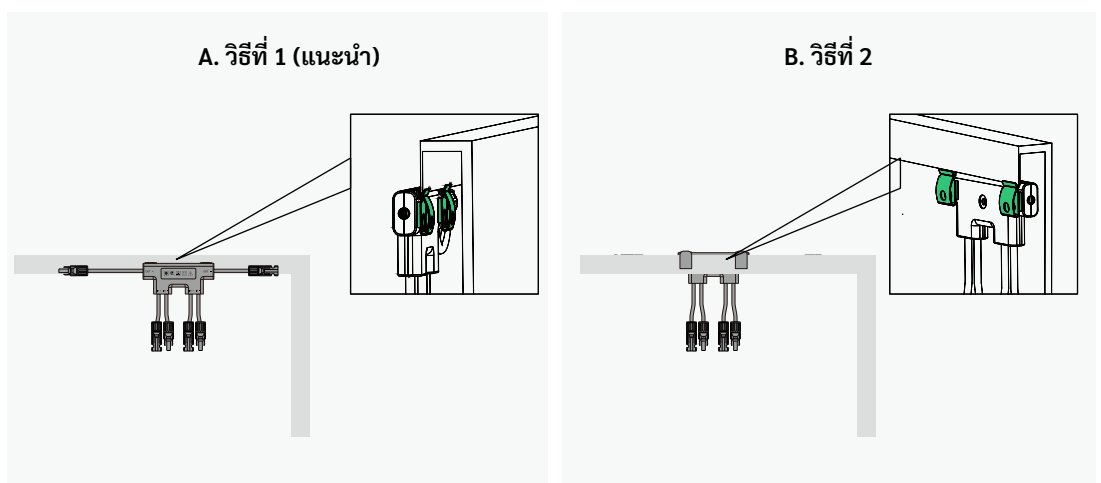



2. การติดตั้ง

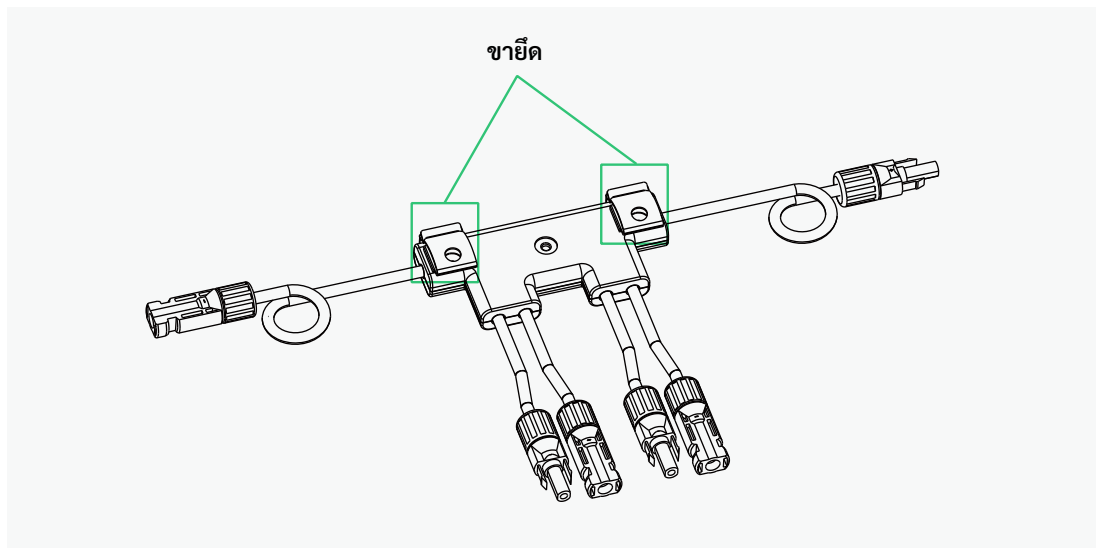


หมายเหตุ:

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 ซม. ระหว่างหลังคา กับตัวโครงของ HRSD-2C เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศและการกระจายความร้อน

3. การเดินสาย

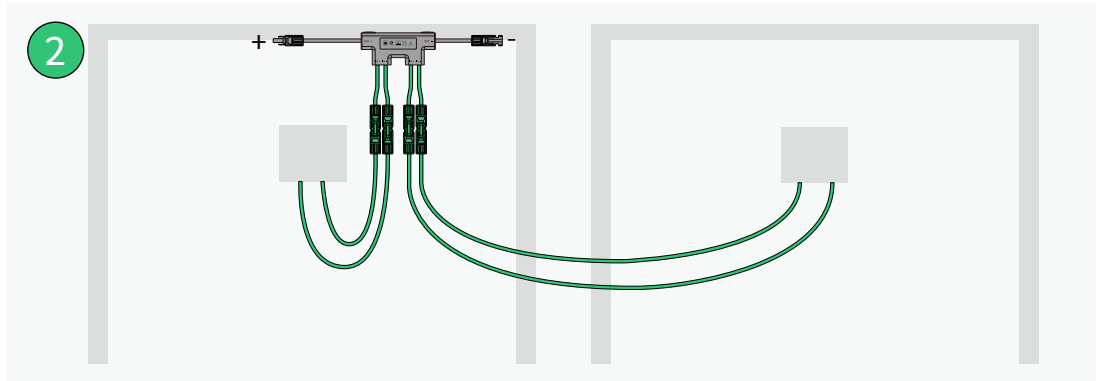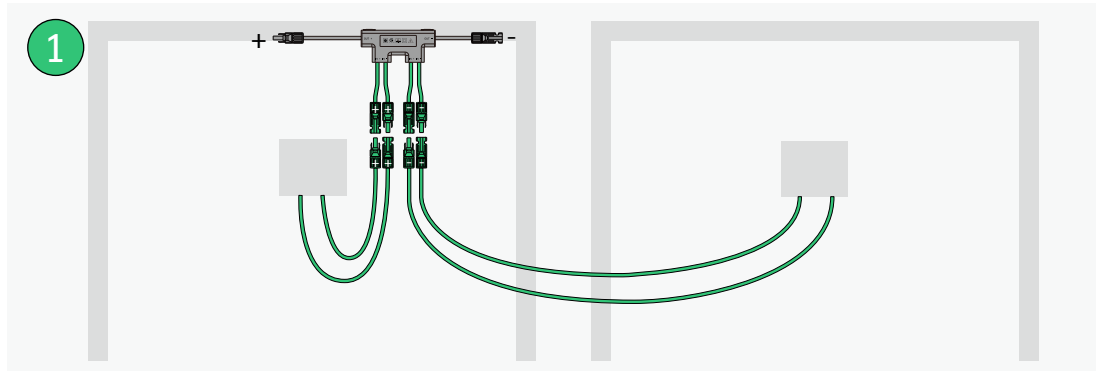

· เชื่อมต่อโมดูลเข้ากับอินพุตของ HRSD

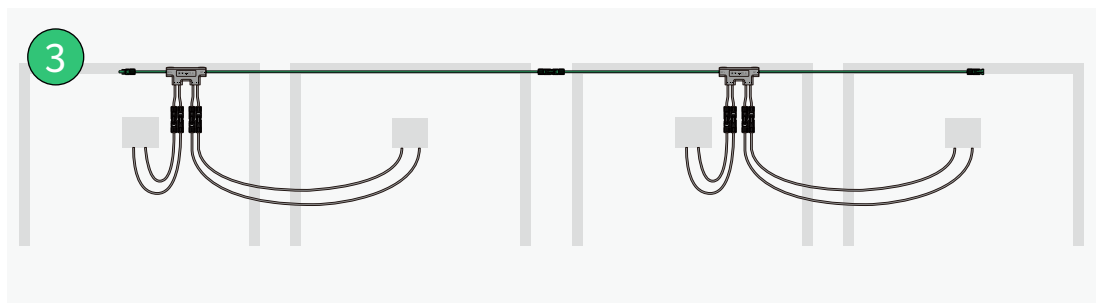

· การเชื่อมต่อเอาต์พุตของ HRSD แบบอนุกรม

หมายเหตุ:

- เมื่อติดตั้ง HRSD-2C ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตเข้ากับโมดูล PV ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลเอาต์พุตของ HRSD-2C แบบอนุกรม
- หากต้องการถอด HRSD-2C ออก ให้ถอดสายเคเบิลเอาต์พุตของ HRSD-2C ออกจากสตริงก่อนที่จะถอดสายเคเบิลอินพุตออกจากโมดูล PV
- หากต้องการเชื่อมต่อ HRSD-2C เข้ากับโมดูล PV เพียง ให้เชื่อมต่อโมดูล PV เข้ากับอินพุต 1 ก่อน แล้วจึงต่อสายเคเบิลอินพุต 2 เข้าด้วยกัน
- ขั้วต่อจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันจะไม่สามารถเข้าคู่กันได้
- ต้องปิดเครื่องส่งสัญญาณระหว่างการติดตั้ง HRSD-2C
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ HRSD-2C จะอยู่ระหว่าง 0.9V ถึง 1.1V เมื่อไม่มีสัญญาณ "สวิตช์การใช้งาน" ของเครื่องส่งสัญญาณ